WEngineering



Achtung:


Vor dem Einbau bitte unbedingt die Fahrzeugbatterie abklemmen! Die elektrischen Arbeiten sind nur durch ein Fachpersonal durchzuführen.



Version:V3.0 Datum:01.10.2025



2

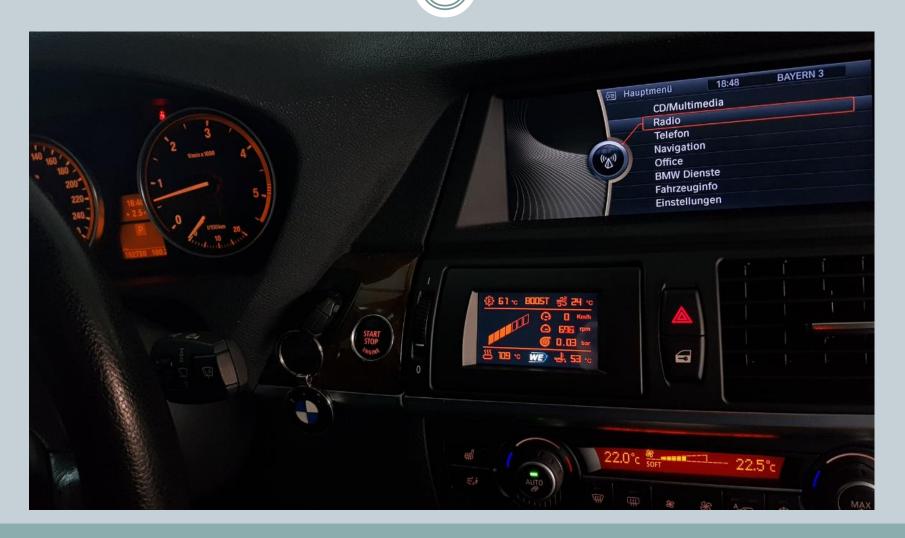

Version:V3.0 Datum:01.10.2025



2

Lüftung ausbauen














Version:V3.0 Datum:01.10.2025





Montage Display

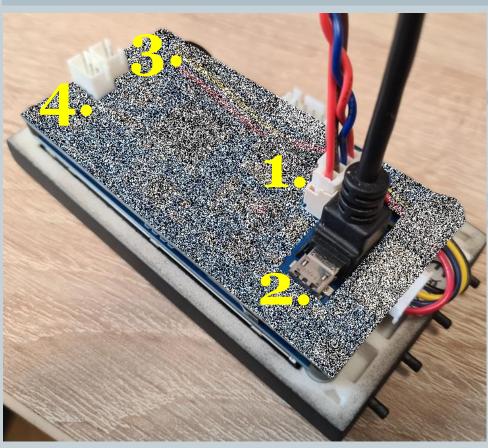


- DatenDisplay Hauptkabel (Versorgung/CAN Bus)
- 2. 90° Micro USB Kabel
- 3. Temperatursensor
- 4. Drucksensor

Version:V3.0 Datum:01.10.2025



2

Display einbauen

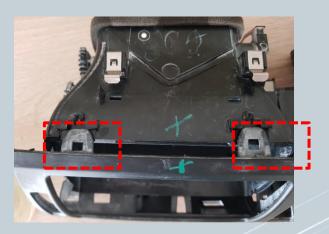





- 1. Vorder Blende ausklipsen
- 2. Lammelen von dem Inneren der linken Lüftung entfernen
- 3. Seitlich ein Loch für das Displaykabel bohren
- 4. Das Display einsetzen und mit Stecker verbinden
- 5. Blende wieder einklipsen, obere Seite zuerst dann die untere.

Version:V3.0 Datum:01.10.2025



2

Display Versorgung +12V anschließen






Kabel für die Spannungsversorgung (Rot und Braun) auf die Fahrerseite verlegen. Die CAN Leitung (verdrillte Blau/Rot) muss auf die Beifahrerseite.


Version:V3.0 Datum:01.10.2025



2

Display Versorgung +12V anschließen

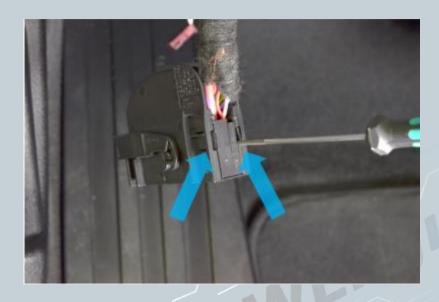

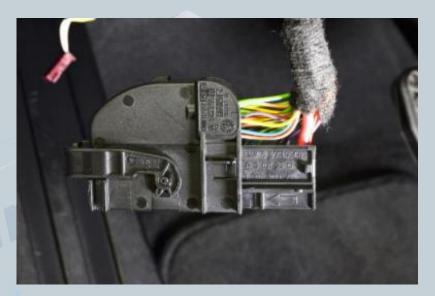


Schwarzen Stecker öffnen und rausziehen

Version:V3.0 Datum:01.10.2025



2

Display Versorgung +12V anschließen

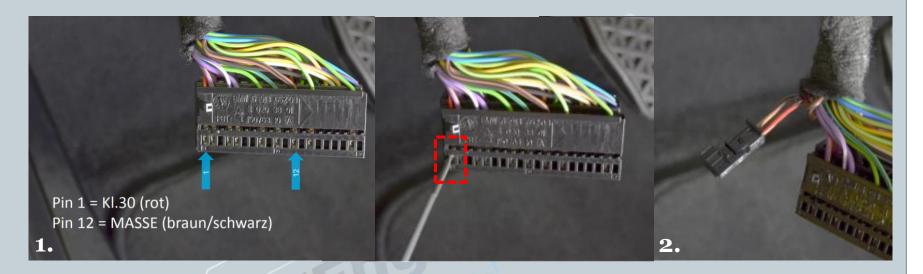


- 1. Pin 1 und Pin 12 auspinnen. Dazu mit einem kleinen Schraubendrehe einstechen.
- 2. Die ausgepinnte Leitungen in den mitgelieferten 3 polligen Stecker einpinnen. 1=Rot, 3=Braun/Schwarz.

Version:V3.0 Datum:01.10.2025



2

Display Versorgung +12V anschließen

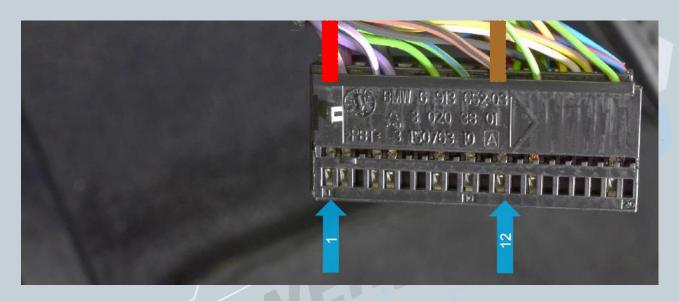



- Als nächstens die mitgelieferte Leitung in den Fahrzeugstecker einpinnen.
 1=Rot, 12=Braun
- 2. Die 3 pollige Stecker miteinander verbinden.

Version:V3.0 Datum:01.10.2025



2

Display CAN anschließen



- 1. Auf der Beifahrerseite die Abdeckung ausbauen.
- 2. Schnellverschlussschraube aufmachen





Version:V3.0 Datum:01.10.2025



2

Display CAN anschließen





Version:V3.0 Datum:01.10.2025



2

Display CAN anschließen



- 1. Pin1 und Pin2 auspinnen
- 2. Beide ausgepinnte Leitungen in den mitgelieferten 3 polligen Stecker einpinnen. Pin1=Blau/Rot, 3=Rot
- 3. Die Mitgelieferte verdrillte Leitung in den Fahrzeugstecker einpinnen 1=Blau, 2=Rot
- 4. Die 3 pollige Stecker miteinander verbinden.